URC-3121
703762
Latam

ONE FOR ALL®

ONE FOR ALL 2

Español Manual del usario ..... P. 2

Português Manual de intruções ..... P. 13

Lista de códigos ..... P. 24

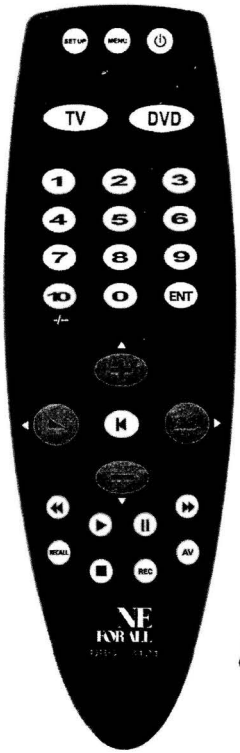

URC-3121

Control Remoto Universal
Controle Remoto Universal

Guardar bien para referencia futura
Guardar para consulta futura

Español

Indice

IMAGEN DEL ONE FOR ALL 2 3

PARA INSTALAR LAS PILAS 4

EL TECLADO 4

INSTALACIÓN
- Para programar sus aparatos 6
- Método de búsqueda 8

ANOTACIÓN DE CÓDIGOS 9

RE-ASIGNACIÓN DE MODO 10

CONSEJOS ÚTILES
- Problema y Solución 11
- Servicio post venta 12

LISTA DE CÓDIGOS
- Televisores 24
- Lector DVD 33

Sobre su ONE FOR ALL 2

Su empaque ONE FOR ALL 2 contiene:

- Su control remoto ONE FOR ALL 2
- Su manual del usuario ONE FOR ALL 2

Su manual está dividido en dos partes:
- Instrucciones de programación
- Códigos de aparatos

Usted necesitará su manual para programar su nuevo ONE FOR ALL 2, por eso debe guardarlo bien.

Su ONE FOR ALL 2 funciona con 2 pilas alcalinas nuevas del tipo AA/LR6.

Su ONE FOR ALL 2 puede hacer funcionar dos aparatos: un televisor y un DVD.

Es también posible cambiar el modo de cualquier tecla de aparato. Esto le será útil si quiere programar hasta dos aparatos del mismo tipo en el ONE FOR ALL 2.

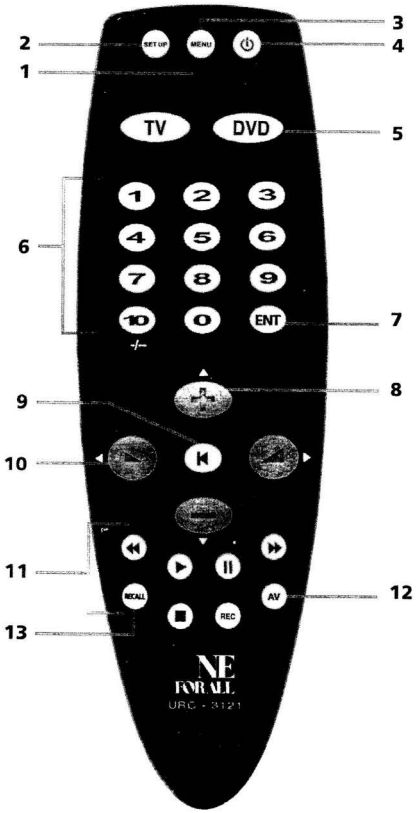
3
2
SET UP
MENU
4
1
TV
DVD
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
ENT
7
-/--
8
9
10
11
RECALL
AV
12
13
REC
ONE
FOR ALL
URC - 3121

Para instalar las pilas

El ONE FOR ALL 2 funciona con 2 pilas alcalinas nuevas del tipo AA/LR6.

1 Quite la tapa del compartimiento de las pilas en la parte trasera del ONE FOR ALL 2.
2 Coloque correctamente las pilas (+/-) tal y como se indica en el compartimiento.
3 Cierre el compartimiento de las pilas presionando sobre la tapa.

Nota:
- **Para evitar tener que reprogramar su ONE FOR ALL 2, después de cambiar las pilas, inserte las pilas nuevas dentro de un plazo de 5 minutos. No es recomendable el uso de pilas recargables.**
- **Dentro del compartimiento de las pilas encontrará casillas en las cuáles debe escribir los códigos básicos con los que ha programado sus aparatos en el ONE FOR ALL. Esto le servirá como referencia sencilla y rápida.**

El teclado

Imagen del control remoto ONE FOR ALL 2 en la página 3

1 **LED**

El LED (diódo electro-luminiscente) se enciende indicando que el control remoto funciona.

2 **Tecla MAGIC**

La tecla MAGIC se usa para programar el ONE FOR ALL 2.

3 **Tecla MENÚ**

La tecla MENÚ tiene la misma función que tenía en el control remoto original.

4 **POWER (ENCENDIDO Y APAGADO)**

La tecla POWER tiene la misma función que tenía en el control remoto original.

5 **Teclas de aparatos**

Estás teclas seleccionan el aparato que quiera controlar. Si por ejemplo pulsa la tecla TV, el control remoto controla las funciones del televisor, después de presionar DVD se puede manejar el lector de DVD etc. Para una información más detallada, por favor vea el diagrama en la página 7.

6 **Teclas numéricas**

Está teclas (0-9, 10) tienen las mismas funciones que en el control remoto original, por ejemplo, la selección directa de una emisora.

Si con el control remoto original para cambiar de emisora usted hacía uso de una tecla para emisoras de una sola cifra o de dos cifras, está función la obtendrá pulsando la tecla -/-- que es igual a la tecla 10.

7 **Enter (ENT)**

La tecla ENTER confirma el Canal

8 **Teclas de cambio de emisora +/-**

Estas teclas funcionan igual que en el control remoto original. Si disponía de ellas en su control remoto orginal, estas teclas le permitirán navegar a través del Menú.

9 **Tecla Mute**

La tecla Mute (Sordina) tiene la misma función que en el control remoto original. Si en su control remoto orginal era necesario usar la tecla "OK" o "ENTER" durante el control del Menú, esta función la encontrará en la tecla Mute de su ONE FOR ALL.

10 **Teclas de Volumen +/-**

Estas teclas funcional igual que en el control remoto originan. Si disponía de ellas en su control remoto orginal, estas teclas le permitirán navegar a través del Menú.

11 **Las Teclas de DVD**

Después de presionar la tecla DVD, las teclas de lector DVD controlarán las funciones de su lector DVD. Al grabar, deberá pulsar la tecla Record 2 veces. De este modo intentamos evitar grabaciones accidentales.

En modo TV puede controlar las funciones de Color +/-, Brillo +/- y contraste +/- dependiendo de las funciones de su control remoto original.

◀◀ = color (-) ▮▮ = brillo (-) ■ = contr. (-)

▶ = color (+) ▶▶ = brillo (+) REC = contr. (+)

Nota:
- Dependiendo de cómo acceda al control de color, brillo y contraste en su control remoto original, es posible que deba utilizar un método distinto para obtener estas funciones (por ejemplo, a través de un menú).

12 **AV**

La tecla AV opera la misma función del control remoto original. En el modo de DVD, al pulsar la tecla AV, obtendrá la función TV/DVD.

13 **Recall**

La tecla de RECALL controla la función de Canal anterior.

Instalación

Antes de comenzar, por favor, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones

Para programar sus aparatos

Ejemplo: Para programar el ONE FOR ALL 2 a su televisor:

1 Busque el código del aparato (página 24 -35). La lista está ordenada según el tipo de aparato y marca. Los códigos más comunes se indican los primeros. **Asegúrese de que haya encendido el televisor. (No en "standby").**

2

Pulse y suelte **la tecla TV** del ONE FOR ALL 2.

3

Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC hasta que la luz roja del ONE FOR ALL 2 destelle dos veces. La luz roja se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.

4

Introduzca **el código de cuatro dígitos** para su televisor, usando las teclas numéricas. La luz roja se encederá dos veces.

5 Ahora apunte el ONE FOR ALL 2 al televisor y **pulse POWER.** El televisor deberá apagarse. Si es así, el ONE FOR ALL 2 estará listo para hacer funcionar el televisor.

6 Encienda otra vez su aparato. Observe y asegúrese que todas las funciones del control remoto funcionan adecuadamente. Si éstas no funcionan como deberían hacerlo, repita los pasos del 1 al 5 y utilice cualquier otro código de la lista de la marca del aparato que está programando con el control remoto.

7 **Si el aparato no reacciona al ONE FOR ALL 2 después de haber probado todos los códigos alistados para la marca que usted tenga, puede probar el método de búsqueda en la página 8.**

8 **Anote el código de cuatro dígitos del televisor en las casillas de la página 9 y dentro del compartimiento de las pilas, para una referencia sencilla y rápida.**

→

Notas importantes:
- Algunos códigos son muy similares. Si su aparato no responde o no funciona en la manera prevista con uno de los códigos de la lista, siga otra vez los pasos del 1 al 5 con los demás códigos anotados para la marca de su aparato.
- Si el control remoto original de su aparato no tiene la tecla POWER, pulse PLAY en vez de POWER durante el paso 5.
- Para manejar sus aparatos, primero hay que presionar la tecla del aparato.

Los aparatos se encuentran programados bajo las siguientes teclas:

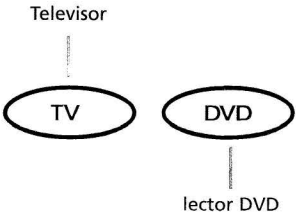

Es también posible cambiar el modo de cualquier tecla de aparato (página 10). Esto le será útil si quiere programar hasta dos aparatos del mismo tipo en el ONE FOR ALL 2.

Método de búsqueda

Si el aparato no reacciona al ONE FOR ALL 2 después de haber probado todos los códigos alistados para su marca, puede probar el método de búsqueda. Este método le permite pasar por todos los códigos que están preprogramados en la memoria del control remoto. Puede ser que con el método de búsqueda sí se logre encontrar su código, aunque la marca de su aparato no aparezca en la lista.

Si su televisión no funciona con el ONE FOR ALL 2:

1 Encienda el televisor (no en "standby") y apunte el ONE FOR ALL 2 hacia éste.

2

Pulse la **tecla TV** del ONE FOR ALL 2.

3

Apunte el ONE FOR ALL 2 hacia su televisor. **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la luz roja del ONE FOR ALL 2 destelle dos veces. La luz roja se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.

4

Después pulse **9 9 1**. La luz roja destellará dos veces.

5
A continuación pulse POWER.

6
Apunte con el ONE FOR ALL 2 hacia su televisor. Ahora pulse la tecla CH+ una y otra vez hasta que su televisor se apague (cada vez que pulse la tecla CH+ el ONE FOR ALL 2 enviará la señal de POWER de cada código que contiene en su memoria). **Es posible que tenga que pulsar esta tecla varias veces (quizás hasta 150 veces), por favor, sea paciente. Recuerde que debe seguir apuntando el ONE FOR ALL 2 hacia su televisor mientras pulsa esta tecla.** (Si se pasa de código, puede volver hacia atrás pulsando la tecla CH-.)

7

Cuando el televisor se haya apagado, pulse **la tecla MAGIC**. No olvide pulsar MAGIC inmediatamente después de haberse apagado el televisor.

Ahora el ONE FOR ALL 2 estará listo para hacer funcionar el televisor. Pruebe todas las funciones del control remoto para asegurarse de que éstas funcionan correctamente. Si algunas de estas funciones no operan debidamente, utilice el método de búsqueda otra vez, pues puede ser que utilice el código erróneo

Notas:
- Para buscar el código de su otro aparato siga las mismas instrucciones y pulse la tecla del aparato corespondiente durante el paso 2.
- Si el control remoto original de su DVD no tiene la tecla POWER hay que pulsar PLAY en vez de POWER durante el paso 5.

También en el caso de que se haya usado el método de búsqueda, es útil saber el código del aparato para referencia en el futuro.
Ejemplo: Para leer el código del televisor:

1	TV	Pulse **TV**.
2	MAGIC	**Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla del aparato del ONE FOR ALL 2 destelle dos veces.
3	9 9 0	Pulse **9 9 0**. La luz roja destellará dos veces.
4	1	Para el primer dígito del **código de cuatro dígitos**, hay que pulsar **1** y contar los destellos rojos. Si no hay destellos, el dígito es "0".
5	2	Para el segundo dígito, hay que pulsar **2** y contar los destellos rojos.
6	3	Para el tercer dígito, hay que pulsar **3** y contar los destellos rojos.
7	4	Para el cuarto dígito, hay que pulsar **4** y contar los destellos rojos. Así se encuentra el código de cuatro dígitos del televisor.

Nota: Para obtener el código de su lector DVD hay que seguir las instrucciones de arriba y hay que pulsar la tecla DVD durante el paso 1.

Anotación de Códigos

Anote los códigos para sus aparatos en las siguientes casillas y dentro del compartimiento de las pilas, para una referencia sencilla y rápida.

Tipo de aparato	Código
1._____	☐☐☐☐
2._____	☐☐☐☐

Re-asignación de modo

Es posible cambiar el modo de cualquier tecla de aparato. Esto le será útil si quiere programar hasta dos aparatos del mismo tipo en el ONE FOR ALL 2.

Ejemplo 1
Para programar un **Televisor** en la tecla **DVD**, es necesario convertir la tecla DVD en una tecla TV, para ello, pulse:

1. MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → DVD (**)

   La tecla DVD está ahora programada como una segunda tecla TV.

2. Ahora puede programar el código básico de su **TV** pulsando:

   DVD → MAGIC (*) → ____ **(código de 4 dígitos)** (**)

Ejemplo 2
Para programar un **lector DVD** en la tecla **TV**, es necesario convertir la tecla TV en una tecla DVD, para ello, pulse:

1. MAGIC (*) → 9 9 2 → DVD → TV (**)

   La tecla TV está ahora programada como una segunda tecla DVD.

2. Ahora puede programar el código básico de su **DVD** pulsando:

   TV → MAGIC (*) → ____ **(código de 4 dígitos)** (**)

Reinicialización de las teclas de aparato

Ejemplo 1
para reinicializar la tecla **DVD** a su modo original, pulse:

MAGIC (*) → 9 9 2 → DVD → DVD (**)

Ejemplo 2
para reinicializar la tecla **TV** a su modo original, pulse:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → TV (**)

(*) Al pulsar la tecla MAGIC deberá mantenerla apretada hasta que la luz roja destelle dos veces. (La luz roja se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces).

(**) La luz roja se encenderá dos veces.

Consejos útiles

Problema:	Solución:
¿Su marca no está en la lista de códigos del ONE FOR ALL?	Pruebe el método de búsqueda en la página 8.
¿El ONE FOR ALL no hace funcionar sus aparatos?	A) Pruebe todos los códigos para la marca de aparato que vienen en la lista. B) Pruebe el método de búsqueda de la página 8.
¿El ONE FOR ALL no efectúa los comandos debidamente?	Puede ser que usted esté usando un código incorrecto. Hay que probar el próximo código alistado para su marca. En caso que ningún código funcione, puede probar el método de búsqueda.
¿Problemas al cambiar canales?	Introduzca el número de programa exactamente como lo haría con el control remoto original.
¿El lector DVD no graba?	Como característica de seguridad en el ONE FOR ALL, hay que pulsar dos veces la tecla RECORD.
¿El ONE FOR ALL no responde tras pulsar una tecla?	Asegúrese de que tiene pilas nuevas y que el ONE FOR ALL está apuntando hacia su aparato.
¿La luz roja no destella al pulsar una tecla?	Cambie las pilas por 2 pilas alcalinas nuevas del tipo AA/LR6.

Consejos útiles

SERVICIO POST VENTA

Si todavía tiene preguntas sobre el funcionamiento de su control remoto universal ONE FOR ALL 2 y no puede encontar respuestas en la sección de "Consejos útiles", siempre puede contactar con nuestro departamento de asistencia al consumidor.

Lo que necesita saber antes de ponerse en contacto con nosotros es:

1. Que tiene el control remoto One For All con el número de modelo **URC-3121**

2. Fecha de compra (...../...../.....)

3. Una lista de los apratos / modelos:

Normalmente encontrará el número de modelo o tipo de su aparato en el manual de instrucciones o en la parte trasera de éste.

En Argentina:
Tel: 011-5217-0035
E-mail: ofasrl@uebv.com

En la República Mexicana:
Tel: 55 55 49 9039
Fax: 55 56 89 7494
E-mail: arcaventas@laneta.apc.opg

En Uruguay:
Tel: 59829249484
E-mail: ofasrl@uebv.com

En Chile:
Tel: 5627392367
E-mail: ofasrl@uebv.com

Português

Índice

IMAGEM DO ONE FOR ALL 2 14

INSTALAÇÃO DAS PILHAS 15

O TECLADO 15

INSTALAÇÃO
Instalação dos seus aparelhos 17
O Método da Busca 19

CÓDIGOS DE INSTALAÇÃO 20

ALTERAR MODO DO APARELHO 21

SUGESTÕES ÚTEIS
Problema y Solução 22
Serviço de apoio ao cliente 23

CÓDIGOS DE INSTALAÇÃO
Televisões 24
Leitor DVD 33

SOBRE O SEU ONE FOR ALL 2

O seu Pacote ONE FOR ALL 2 contém:

- O seu Controlo remoto ONE FOR ALL 2
- O seu Manual ONE FOR ALL 2

O seu manual está dividido em duas partes:

- Instruções para programação
- Códigos dos aparelhos

No futuro, conserve bem este manual porque poderá ser necessário consultá-lo novamente.

O seu ONE FOR ALL 2 precisa de 2 pilhas novas do tipo "AA/LR6".

O seu ONE FOR ALL 2 pode pôr a funcionar dois aparelhos: uma Televisão e um leitor DVD.

É possível mudar o tipo de aparelho controlado. Isto é muito útil se pretender controlar dois aparelhos do mesmo tipo com o ONE FOR ALL 2.

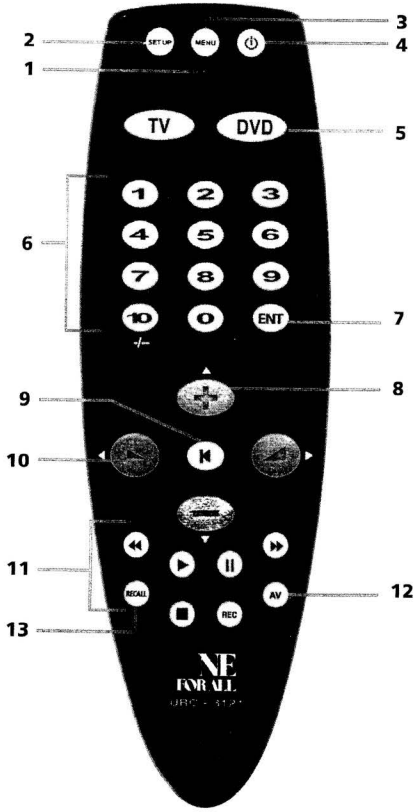
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SET UP
MENU
TV
DVD
ENT
RECALL
REC
AV

Instalação das Pilhas

O seu ONE FOR ALL 2 precisa de 2 pilhas alcalinas novas do tipo "AA/LR6".

1 Retire a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte de trás do seu ONE FOR ALL 2, pressionando a ponta para baixo.
2 Coloque as pilhas correctamente respeitando os sinais + e – dentro do compartimento das pilhas.
3 Empurre a tampa do compartimento das pilhas para a sua sede.

Observações importantes:
- **Para evitar ter de programar novamente o seu ONE FOR ALL 2 depois de retirar as pilhas, introduza as pilhas novas no espaço de 5 minutos. Não é aconselhável a utilização de pilhas recarregáveis.**
- **No interior da tampa do compartimento das pilhas, encontrará uma etiqueta na qual poda escrever os códigos de Instalação depois que o seu ONE FOR ALL 2 estiver instalado correctamente para o seu aparelho. Anote os códigos para uma consulta mais fácil no futuro.**

O Teclado

Imagem do ONE FOR ALL 2 na página 14

1 **LED**

O LED (Luz Emitindo Díodo) emite uma luz vermelha indicando que o controle remoto está funcionando.

2 **Tecla MAGIC**

A tecla MAGIC é utilizada para instalar o seu ONE FOR ALL 2 e para aceder às funções especiais.

3 **Tecla MENU**

A tecla MENU opera a mesma função que a do seu controle remoto original.

4 **Tecla POWER**

A tecla POWER opera a mesma função que a do seu controle remoto original.

5 **Teclas do Aparelho**

Estas teclas seleccionam o aparelho a ser controlado. Por exemplo, apertando a tecla TV permite o controle remoto controlar as funções da sua Televisão; após apertar a tecla DVD pode funcionar com o seu leitor DVD, etc. Para uma informação mais detalhada, consulte na página 18.

6 **Teclas Numéricas**

Estas teclas (0-9, 10) oferecem funções como aquelas no seu controle remoto original, tais como uma seleção do programa por acesso directo. Se o seu controle remoto original utilizar uma entrada de um/dois dígitos (-/-- símbolo), esta função pode ser obtida apertando a tecla -/--, que é a mesma que a da tecla 10.

7 **Enter (ENT)**

Esta tecla irá confirmar os números do canal que escolheu.

8 **Teclas Programa +/-**

Elas funcionam como aquelas no seu controle remoto original. Se estiverem presentes no seu controle remoto original, estas teclas permitem-lhe controlar o seu menu.

9 **Tecla MUTE**

A tecla Mute (Sordina) funciona do mesmo modo que a do seu controle remoto original. Se no seu controle remoto orginal era necessario usar a tecla "OK" ou "ENTER" durante o controle do Menu, poderá encontrar esta função na tecla Mute do seu ONE FOR ALL 2.

10 **Teclas Volume +/-**

Elas funcionam como aquelas do seu controle remoto original. Se estiverem presentes no seu controle remoto original, estas teclas permitem-lhe controlar o seu menu.

11 **Teclas do leitor DVD**

Após pressionar a tecla DVD, as teclas leitor DVD controlam as funções do seu leitor DVD. Para evitar gravações acidentais, a tecla Record deve ser pressionada duas vezes para iniciar a gravação.

No modo TV podo alterar as funções de cor, brilho e contraste dependendo das funções do seu telecomando original.

◀◀ = cor (-) ▮▮ = brilho (-) ■ = contr. (-)

▶ = cor (+) ▶▶ = brilho (+) REC = contr. (+)

Nota:
- Dependendo do controle remoto original, pode ser que tenha que ajustar a cor, brilho e o contraste de uma maneira diferente (através do Menu por exemplo).

12 **AV**

A tecla AV opera a mesma função que a do seu controle remoto original. No modo DVD obterá a função TV/DVD.

13 **Recall**

Esta tecla permite voltar a ver o canal que escolheu anteriormente.

Instalação

Antes de iniciar a sua programação por favor leia atentamente as instruções.

Instalação dos seus aparelhos

Exemplo: Para instalar o ONE FOR ALL 2 com a sua televisão:

1

Procure o código da sua Televisão (página 24 - 35). Os códigos encontram-se listados por marca. O código mais comum está listado em primeiro lugar. **Assegure-se que o seu aparelho está aceso (não em posição standby).**

2

Aperte e solte a luz vermelha do seu ONE FOR ALL 2.

3

Aperte e mantenha apertada a tecla MAGIC até a luz vermelha piscar duas vezes (a luz vermelha piscará uma e depois duas vezes).

4

Introduza o código de 4 dígitos da sua TV utilizando as teclas numéricas. A tecla do aparelho piscará duas vezes.

5

Agora, aponte o ONE FOR ALL 2 para a sua Televisão e pressione a tecla POWER. Se a sua Televisão se desligar, o seu ONE FOR ALL 2 deve estar preparado para funcionar com a sua Televisão.

6 Volte a ligar o seu aparelho e teste todas as funções do controle remoto para assegurar-se que estas funcionem correctamente. Se as funções não funcionarem correctamente, repita os passos 1-5 utilizando outro código listado para a sua marca.

7 **Se o seu aparelho não responder ao ONE FOR ALL 2, após tentar todos os códigos listados para a sua marca, efectue a busca para o seu código (página 19).**

8 **Escreva o seu código nos quatro espaços que se encontram no compartimento das pilhas e na página 20 para uma consulta mais fácil no futuro.**

Notas importantas:
- Alguns códigos são bastante similares, se o seu aparelho não responder ou não funcionar correctamente com um dos códigos, tente outro código da marca do seu aparelho.
- Se o controle remoto original do seu DVD não tiver a tecla POWER, prima a tecla PLAY em vez da tecla POWER durante o passo 5.
- Lembre-se, para controlar o seu ONE FOR ALL 2, tem que apertar na tecla correspondente ao seu aparelho.

Os aparelhos encontram-se programados na seguinte tecla:

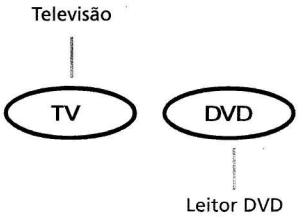

É possível mudar o tipo de aparelho controlado por cada tecla. Isto é muito útil se pretender controlar dois aparelhos do mesmo tipo com o ONE FOR ALL 2.

O Método de Busca

Se o seu aparelho não responder ao ONE FOR ALL 2, após tentar todos os códigos listados para a sua marca, efectue a busca para o seu código. O Método de Busca pode igualmente funcionar se a sua marca não constar da lista.

Exemplo: Para buscar o código da sua TV:

1 Ligue a sua Televisão, não na posição standby. Aponte o seu ONE FOR ALL para o seu aparelho.

2

Aperte a **tecla TV** no seu ONE FOR ALL 2.

3

Aperte e mantenha apertada a tecla MAGIC até a luz vermelha do ONE FOR ALL 2 piscar duas vezes. A luz vermelha piscará uma e, em seguida, duas vezes.

4

Em seguida, digite **9 9 1**. A luz vermelha piscará duas vezes.

5
A seguir aperte **POWER**.

6
Aponte o ONE FOR ALL 2 para a sua televisão. Agora prima a tecla "CANAL + " (CH+) várias vezes até a suatelevisão desligar. (sempre que apertar a tecla CANAL+ no ONE FOR ALL 2 este envia um sinal de POWER do próximo código contido na memória).
Talvez terá de premir esta tecla muitas vezes (acima de 150 vezes), assim que por favor tenha um pouco de paciência. Lembre-se de que enquanto estiver apertando esta tecla o ONE FOR ALL 2 deve estar apontado para a sua televisão. (Se passar por alto algum código, pode voltar ao(s) código(s) anterior(es) apertando a tecla CANAL-.)

7

Quando a sua Televisão se desligar, aperte a tecla **MAGIC.** Não se esqueça, aperte a tecla MAGIC assim que a sua Televisão se desligar.

O controle remoto ONE FOR ALL 2 deve agora estar preparado para funcionar com o seu aparelho. Volte a ligar o seu aparelho e teste todas as funções do controle remoto para assegurar que elas funcionam correctamente. Se alguns dos funções do ONE FOR ALL não funcionarem correctamente, volte a tentar o método de busca. Pode estar utilizando o código errado.

Observações importantes:
- Para outros aparelhos, siga as mesmas instruções, aperte a tecla correcta para cada aparelho durante o passo 2.
- Se o controle remoto original do seu leitor DVD não tiver a tecla POWER, prima PLAY em vez de POWER durante o passo 5.

Após ter utilizado o Método de Busca, pode descobrir qual código que o ONE FOR ALL respondeu, iluminando novamente o código. É útil conhecer o código do seu aparelho para uma consulta futura.
Exemplo: Iluminar o código da sua Televisão:

1

Aperte **a tecla TV.**

2

Prima e mantenha pressionada a tecla MAGIC até a luz vermelha do ONE FOR ALL 2 piscar duas vezes. A luz vermelha piscará uma e, em seguida, duas vezes.

3

Digite **9 9 0.** A luz vermelha piscará duas vezes.

4

Para o primeiro dígito do seu **código de quatro dígitos,** aperte **1** e conte as piscadas vermelhos. Se não piscar, o digito é "0".

5

Para o segundo dígito, aperte **2** e conte as piscadas vermelhos. Se não piscar, o digito é "0".

6

Para o terceiro dígito, aperte **3** e conte as piscadas vermelhos. Se não piscar, o digito é "0".

7

Para o quarto dígito, aperte **4** e conte as piscadas vermelhos. Se não piscar, o digito é "0". Agora, possui o seu código de quatro dígitos.

Observação importante: Para voltar a iluminar o código para o seu leitor DVD siga as instruções supramencionadas apertando apenas as tecla DVD durante o passo 1.

Códigos de instalação

Anote os códigos para os seus aparelhos nos espaços fornecidos e no compartimento das pilhas para uma mais rápida e fácil referência.

Tipo de Aparelho	Código
1._____	☐☐☐☐
2._____	☐☐☐☐

Alterar modo do aparelho

É possível mudar o tipo de aparelho controlado por cada tecla. Isto é muito útil se pretender controlar dois aparelhos do mesmo tipo com o ONE FOR ALL 2.

Exemplo 1
Para programar uma **Televisão** na tecla **DVD** é necessário mudar a tecla DVD para uma função TV, por isso aperte:

1. MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → DVD (**)

   A tecla DVD está agora programada para uma segunda TV.

2. Agora, programe o código para a sua **segunda Televisão:**

   DVD → MAGIC (*) → _____ **(código de 4 dígitos)** (**)

Exemplo 2
Para programar um **leitor DVD** na tecla **TV** é necessário mudar a tecla TV para uma função DVD, por isso carregue:

1. MAGIC (*) → 9 9 2 → DVD → TV (**)

   A tecla TV está agora programada para um segundo leitor DVD.

2. Agora, programe o código para o seu **segundo leitor DVD:**

   TV → MAGIC (*) → _____ **(código de 4 dígitos)** (**)

Fazer uma tecla voltar à função normal

Exemplo 1
Para limpar a programação da tecla **DVD**, de modo a voltar à sua função original, prima:

MAGIC (*) → 9 9 2 → DVD → DVD (**)

Exemplo 2
Para limpar a programação da tecla **TV**, de modo a voltar à sua função original, prima:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → TV (**)

(*) Aperte na tecla MAGIC e mantenha-a apertada até que a luz vermelha pisque duas vezes.

(**) A luz vermelha irá piscar duas vezes.

Sugestões Úteis

Problema:	Solução:
A sua marca não se encontra na lista da secção de códigos?	Tente o método de busca na página 19.
O ONE FOR ALL 2 não controla o(s) seu(s) aparelho(s)?	A) Tente todos os códigos listados para a sua marca. B) Tente o método de busca na página 19.
O ONE FOR ALL 2 não executa os comandos correctamente?	Pode estar usando o código errado. Repita a Instalação Directa utilizando um outro código listado sob a sua marca ou inicie novamente o método de pesquisa para localizar o código adequado.
Problemas com a mudança de canais?	Digite o número do programa exactamente como faria no seu controle remoto original.
O leitor DVD não grava?	Como função segura no seu ONE FOR ALL 2, deve aperte duas vezes na tecla Record.
O ONE FOR ALL 2 não responde à pressão da tecla?	Certifique-se de que está a usar pilhas novas e a apontar para o seu aparelho.
A luz vermelha não pisca quando apertar uma tecla?	Substitua as pilhas com 2 pilhas alcalinas novas do tipo "AA/LR6".

Serviço de Apoio ao Cliente:

Se tiver questões sobre o funcionamento do seu controle remoto ONE FOR ALL 2 e não encontrar a resposta neste manual de instruções, poderá contactar o nosso departamento de Serviço de Apoio ao Cliente.

O que necessitamos saber quando nos contactar:

1. Que possui o controle remoto universal ONE FOR ALL **URC-3121**
2. A data de compra (...../...../.....)
3. A lista dos seus aparelhos/modelos/códigos de ajuda (*): (ver exemplo abaixo)

O número de modelo do seu aparelho encontra-se normalmente no manual de instruções do mesmo e/ou atrás do seu televisor.

Brasil:
Tel: 551130322777
E-mail: ofasrl@uebv.com

Televisores
Televisões

A-Mark	0003
A.R. Systems	0037 0556
Abex	0032
Accent	0009 0037 0556
Accuphase	0556 1909
Acec	0012
Adcom	0625
Admiral	0093 0363 0418 0087 0163 0264
Advent	0761 0782 0817 0815 0807 0783 0784
Adyson	0068 0217 0216 0032
AEA	0037 0556
Agashi	0216 0264 0217
Agef	0087
Aiko	0092 0009 0037 0556 0216 0035 0072 0191 0264 0217
Aim	0037 0072 0412 0556 0208 0706
Aiwa	0701
Akai	0030 0602 0208 0037 0191 0035 0672 0009 0072 0218 0552 0714 0163 0556 0548 0217 0631 0216 0264 0178 0329
Akiba	0218 0282 0037 0556
Akito	0037 0556
Akura	0037 0556 0668 0412 0283 0009 0218 0282 0264 0171 0714
Alaron	0179 0183 0216
Alba	0009 0418 0370 0668 0037 0556 0218 0216 0163 0036 0579 0714
Alcyon	0076
Alfide	0672
Alkos	0035
Allorgan	0217
Allstar	0037 0556
Amplivision	0217 0370
Amstrad	0009 0264 0218 0171 0037 0556 0412
Anam	0037 0161 0556 0004 0009 0068 0180 0003 0250 0426 0425
Anam National	0037 0250 0556 0055 0161 0425
Anglo	0009 0264
Anitech	0009 0068 0076 0264 0037 0556 0282
Ansonic	0370 0037 0556 0009 0668 0163 0012
AOC	0019 0030 0052 0003
Apex Digital	0765 0748 0767
Arc en Ciel	0109
Arcam	0216 0217
Archer	0003
Ardem	0714 0037 0556
Aristona	0556 0037 0012
Arthur Martin	0163 0237
ASA	0087
Asberg	0037 0556 0076
Asora	0009
Astra	0037 0556
Asuka	0218 0217 0216 0264 0282
Atlantic	0037 0556 0216
Atori	0009
Auchan	0163
Audinac	0391 0180
Audiosonic	0009 0037 0556 0109 0714 0217 0370 0264 0218
Audioton	0217 0370 0264
Audiovox	0092 0623 0180 0451 0003
Aumark	0060
Ausind	0076
Autovox	0087 0237 0076 0217 0077
AWA	0011 0036 0009 0157 0451 0412 0037 0556 0216 0217 0264 0785
Axxent	0009
Axxon	0714
Baird	0109 0343 0005 0072 0217 0208
Bang & Olufsen	0087
Barco	0552 0163 0479
Basic Line	0037 0163 0668 0556 0009 0218 0282 0217 0339
Bastide	0217
Baur	0009 0195 0512 0037 0556 0191 0505 0065
Baysonic	0236 0180 0463
Bazin	0217
Beaumark	0178
Beko	0035 0714 0370 0418 0037 0556
Belcor	0019
Bell & Howell	0016 0017 0154
Beon	0037 0556 0418 0032
Berthen	0668
Best	0370
Bestar	0037 0556 0370
Binatone	0217
Black Diamond	0556
Black Strip	0035
Blacktron	0282
Blackway	0282 0218
Blaupunkt	0191 0195 0170 0036
Blue Sky	0037 0556 0714 1254 0668 1909 0218 0282
Blue Star	0282

Boots	0217 0009
BPL	0037 0556 0282
Bradford	0180
Brandt	0625 0109 0205
	0237 0343 0560
Brinkmann	0037 0556 0668
	0519 0418
Brionvega	0037 0556 0087
Britannia	0216 0217
Brockwood	0019
Broksonic	0236 0003 0463
	1911 0426 0642
Brother	0264
Bruns	0087
BSR	0163 0552
BTC	0218
Bush	0668 0218 0163
	0009 0036 0037
	0282 0363 0519
	0007 0264 0204
	0208 0217 0698
	0552 0556 0714
Candle	0030 0056 0186
Canton	0218
Capehart	0052
Capetronic	0003 0030
Capsonic	0264
Carad	0037 0556 0668
Carena	0037 0556
Carnivale	0030
Carrefour	0036 0037 0556
Carver	0054 0170
Cascade	0009 0037 0556
Casio	0037 0556 0163
Cathay	0037 0556
CCE	0037 0556 0217
	0329
Celebrity	0000
Centrex	0780
Centurion	0037 0556
Century	0087
CGE	0074 0076 0418
	0552 0370 0163
Cimline	0009 0218
Cineral	0092 0451
Citizen	0092 0280 0451
	0030 0056 0186
	0060 0561 0180
City	0009
Clarion	0180
Clarivox	0418 0037 0556
Clatronic	0037 0370 0714
	0218 0264 0556
	0217 0076 0009
	0579
CMS	0216
CMS hightec	0217
Concerto	0056
Concorde	0009
Condor	0037 0556 0370
	0216 0009 0282
	0418 0163 0264
Conic	0032
Conrad	0037 0556
Contec	0180 0216 0009
	0157 0011 0036
	0264 0037 0556
Continental Edison	0109 0237 0205
Cosmel	0009 0037 0556
Craig	0161 0180
Crosley	0054 0087 0074
	0076 0552 0163
Crown	0009 0180 0370
	0037 0556 0714
	0418 0076 0579
	0208 0672 0053
	0339
Crown Mustang	0672
CS Electronics	0216 0218
Curtis Mathes	0047 0016 0054
	0051 0060 0056
	0093 0145 0030
	1919 0154 0451
	0166
CXC	0180
Cybertron	0218
D-Vision	0037 0556
Daenyk	0179 0672
Daewoo	0092 0451 0623
	0672 0067 0019
	1909 0091 0037
	0556 0009 0216
	0218 0217 0402
	0391
Dainichi	0218 0216
Dansai	0037 0556 0264
	0032 0035 0216
	0009 0036 0217
	0208
Dansette	0412
Dantax	0370 0714
Datsura	0208
Dawa	0009 0037 0556
Daytron	0009 0019 0037
	0556
de Graaf	0208 0044 0163
	0548 0363
DEC	0785
Decca	0072 0033 0037
	0556 0217
Deitron	0037 0556 0218
Denko	0264
Denon	0145
Denver	0037 0556
Desmet	0037 0556 0009
	0087
Diamant	0037 0556
Diamond	0264 0698 0009
	0216
Digatron	0037 0556
Digiline	0037 0556 0668
Digitor	0037 0556
DiK	0037 0556
Dixi	0009 0037 0556
	0004 0217 0087
Domeos	0668
Drean	0037
DTS	0009
Dual	0217 0343 0519
	0037 0556 0552
	0163
Dumont	0017 0087 0019
	0217 0072
Dunai	0163
Durabrand	0556 0037
Dux	0037 0556 0012
Dynatech	0217
Dynatron	0037 0556 0012
E-Elite	0218
ECE	0037

Ectec	0391
Elbe	0370 0163 0037 0556 0218 0191 0217 0552
Elcit	0087 0552 0163
Electroband	0000 0409
Electrohome	0409
Elekta	0009 0037 0556 0264 0282
Elektra	1661 0017
ELG	0037 0556
Elin	0216 0037 0556 0548 0163 0009
Elite	0218 0037 0556
Elta	0009 0068 0264 0216
Emerson	0180 0236 0714 0178 0181 0463 0087 0179 0282 0623 0182 0280 0019 0037 0183 0556 1911 0270 0154 0038 1909 0370 0163 0076
Emperor	0282
Envision	0030
Erres	0037 0556 0012
ESC	0037 0556 0217
Estèle	0552 0163
Etron	0001 0037 0556 0009 0163 0283 0646
Eurofeel	0264 0217
Euroman	0216 0264 0037 0556 0217 0370
Europa	0037 0556
Europhon	0037 0163 0217 0556 0552 0216
Excel	0037 0556
Expert	0163
Exquisit	0037 0556
Fagor	0037 0556
Family Life	0037 0556
Fenner	0009
Ferguson	0625 0005 0109 0560 0007 0037 0556 0035 0343 0053 0548
Fidelity	0163 0512 0171 0363 0037 0556 0412 0216 0264 0082 1907
Filsai	0217
Finlandia	0208 0548 0163 0363 0072 0343 0045
Finlux	0037 0556 0714 0217 0072 0552 0163 0076 0087 0179 0631 0418
Firstline	0037 0556 0668 0714 0163 0009 0216 0552 1909 0217 0072 0208
Fisher	0217 0036 0208 0370 0045 0087 0157 0552 0163 0072 0154 0047 0159
Flint	0037 0556 0072 0218 0264
Formenti	0163 0037 0556 0216 0087 0552 0076 0065
Formenti-Phoenix	0216 0552
Fortress	0093 0087
Fraba	0037 0556 0370
Friac	0009 0037 0556 0370
Frontech	0264 0363 0217 0009 0163
Fujitsu	0179 0072 0217 0163 0009 0037 0556
Fujitsu General	0009 0186 0217 0163
Funai	0171 0180 0668 0179 0264 0412
Futronic	0264
Future	0037 0556
Futuretech	0180
Galaxi	0037 0556 0163
Galaxis	0370 0418 0037 0556
Galeria	0009
GBC	0163 0009 0218 0552 0363
GE	0051 0343 0047 0747 0021 0093 0178 0055 1922 0282 1919 0451 0560 0109 0625
Geant Casino	0163
GEC	0163 0037 0556 0072 0205 0217
Geloso	0009 0363 0552 0163
General	0109 0186
General Electric	0047 0343 0021 0055
General Technic	0009
Genesis	0009 0037 0556
Genexxa	0218 0037 0556 0412 0163 0009
Giant	0217
Gibralter	0017 0019 0030
Go Video	0060
Goldfunk	0668
Goldhand	0216
GoldStar	0019 0037 0457 0009 0030 0056 0370 0001 0032 0002 0217 0409 0178 0216 0556 0163 0109 0363 0044 0283 0714
Goodmans	0037 0556 0668 1909 0036 0264 0072 0009 0179 0343 0035 0560 0032 0217 0218 0451 0579
Gorenje	0370
GPM	0218
Gradiente	0037 0053 0056 0170 0392 0556
Graetz	0163 0037 0339 0556

Granada	0037 0556 0226
	0012 0045 0072
	0208 0217 0076
	0036 0339 0560
	0047 0163 0363
	0343 0548
Grandin	0037 0556 0009
	0163 0714 0668
	0282 0218 0579
Gronic	0217 0163
Grundig	0672 0195 0191
	0706 0076 0205
	0237 0037 0556
	0587 0009 0036
	0077 0370
Grunpy	0179 0180
Haaz	0706
Haier	0698 0264
Halifax	0264 0216 0217
Hallmark	0178
Hampton	0216 0217
Hanimex	0218
Hanseatic	0037 0556 0519
	0163 0282 0370
	0009 0217 0087
	0714
Hantarex	0009 0037 0556
Hantor	0037 0556
Harley Davidson	0179
Harman/ Kardon	0054
Harvard	0068 0180
Harwood	0009 0412 0032
	0037 0556
Hauppauge	0037 0556
HCM	0009 0412 0037
	0556 0217 0218
	0418 0282 0264
Hedzon	0556 0037
Hema	0217 0009
Hifivox	0109
Higashi	0216
Highline	0264 0037 0556
Hikona	0218
Himitsu	0779 0180 0628
Hinari	0208 0037 0556
	0009 0218 0036
	0179 0283 0163
	0264
Hisawa	0282 0218 0714
HISense	0208
Hit	0087
Hitachi	0097 0163 0038
	0178 0016 0056
	0577 0036 0151
	0583 0173 1045
	0044 0145 0409
	0150 0552 0343
	0578 0217 0576
	0032 0072 0481
	0037 0095 0556
	0109 0363 0548
	0047 0512 0165
Hitachi Fujian	0150 0576
Hitsu	0009 0218
HMV	0087
Höher	0714
Hornyphone	0037 0556 0012
Hoshai	0218 0282
Huanyu	0216
Hygashi	0217 0216
Hyper	0009 0216 0217
Hypson	0037 0556 0714
	0264 0217 0282
	0668
Hyundai	0037 0556 0706
Iberia	0037 0556
ICE	0264 0037 0009
	0556 0218 0217
	0216
Ices	0218 0216
Icos	0012
Ict	0037 0556
Imperial	0037 0163 0370
	0074 0556 0418
	0076 0552
Indesit	0237
Indiana	0037 0556
Infinity	0054
Ingelen	0714 0163
Ingersoll	0009
Inkel	0571
Inno Hit	0009 0072 0037
	0556 0218 0217
	0076 0282
Innovation	0519 0037 0556
	0068
Inteq	0017
Interactive	0037 0556 0012
	0087 0512 0163
	0370 0109
Interbuy	0009 0037 0264
	0068 0512 0556
Interfunk	0037 0556 0012
	0087 0512 0163
	0370 0109
Internal	0037 0556 1909
International	0216
Intervision	0282 0217 0037
	0068 0519 0370
	0218 0163 0264
	0009 0556
Irradio	0009 0037 0556
	0218 0076
IRT	0628 1661 0451
	0698
Isukai	0218 0037 0556
	0282
ITC	0217 0552
ITS	0037 0218 0282
	0264 0216 0009
	0556
ITT	0163 0548 0007
	0339 0208 0179
	0283
ITT Nokia	0548 0163 0208
	0179 0339 0631
	0363
ITV	0264 0037 0556
JBL	0054
JCB	0000
Jean	0036
JEC	0035
Jensen	0817 0815 0807
JMB	0037 0556
Jubilee	0556
JVC	0463 0053 0005
	0036 0160 0218
	0418 0182 0093

Kaisui	0218 0282 0037 0556 0216 0217 0009
Kamp	0216
Kapsch	0163
Karcher	0037 0556 0370 0163 0282 0264 0714
Kathrein	0556 0037
Kawasho	0216
Kaypani	0052
KB Aristocrat	0163
KEC	0180
Ken Brown	0236 0463
Kendo	0037 0556 0163 0519 0512 0370 0363
Kenia	0019 0030 0082
Kennedy	0163 0552
Kenwood	0019 0030
KIC	0217 0329
Kingsley	0216
Kiota	0001
Kioto	0706 0785 0556 0054
Kiton	0556 0037 0668
Kloss	0024
Kneissel	0037 0370 0556
Kolster	0037 0556
Konka	0037 0556 0628 0714 0418 0218 0587 0779
Korpel	0037 0556
Korting	0087 0370
Kosmos	0037 0556
Kotron	0412 0264
Koyoda	0009
Kriesler	0012
KTV	0030 0180 0183 0217 0280
Kuba	0163
Kuba Electronic	0163
Kyoshu	0412 0418 0264 0032
Kyoto	0032 0163 0216 0217
Lark	0386
LaSAT	0370
Leader	0009
Lecson	0037 0556
Legend	0009
Lemair	0032
Lenco	0037 0009 0163 0556
Lenoir	0009
Levis Austria	0037 0556
Leyco	0264 0072 0037 0556 0579
LG	0019 0037 0056 0030 0370 0009 0178 0032 0001 0217 0002 0556 0714 0216 0163 0109 0698
Liesenk & Tter	0037 0556
Liesenkotter	0037 0012 0556
Lifetec	0037 0009 0519 0668 0512 0556 0218 0264
Lloyd's	0001 0009
Lloytron	0032
Loewe	0512 0037 0556 0370 0087
Logik	0011 0016 0033 0060 0005 0698 0009 0001
Logix	0668
Luma	0037 0363 0163 0556 0009
Lumatron	0363 0037 0556 0163 0217 0264
Lux May	0037 0009 0556
Luxman	0056 0579
Luxor	0237 0363 0208 0548 0163 0179 0217 0631
LXI	0047 0054 0747 0154 0156 0178
M&S	0054
Madison	0037 0556
Magnadyne	0087 0552 0163
Magnafon	0076 0216
Magnavox	0037 0054 0186 0020 0230 0556 0024 0096 0028 1254 0030 1454 0011 0036 0179 0187 0386 0780
Magnum	0714 0037 0556
Majestic	0016
Mandor	0264
Manesth	0037 0556 0217 0264 0035 0163 0363
Manhattan	0037 0556 0668 0163
Marantz	0037 0054 0030 0556 0412
Marconiphone	0436
Marelli	0087
Mark	0037 0556 0217 0216 0009 0714
Maruman	0391
Masuda	0218 0009 0264 0037 0217 0556
Matsui	0037 0556 0009 0011 0072 0033 0036 0217 0363 0579 0163 0035 0208 0045 0195 0191 0714
Matsushita	0250
Matsuviama	0587
Mediator	0037 0556 0012
Medion	0037 0668 0519 0512 0556 0698
Megatron	0003 0145 0178
Melectronic	0037 0512 0109 0343 0009 0217 0216 0163 0556 0191 0195 0068
Memorex	0009 0016 0179 0056 0463 0150 1911 0154 0178 0250 0060
Memphis	0072 0009
Mercury	0001 0037 0009 0556 0329

Metz 0195 0191 0037 0087 0556 0587 0668
MGA 0019 0030 0150 0155 0178 0037 0556 0218
Micromaxx 0037 0556 0668
Midland 0017 0032 0047 0051
Minato 0037 0556
Minerva 0195 0076 0191 0237 0077 0150
Minoka 0412 0037 0556
Minutz 0021
Mitsubishi 0019 0150 0155 0093 0512 0037 0178 0007 0087 0033 0036 0237 0556 0208
Mitsuri General 0163
Mivar 0370 0076 0216 0217
Monaco 0009
Morgan's 0037 0556
Motion 0076
Motorola 0055 0093
MTC 0019 0060 0370 0030 0056 0512 0091 0163 0216
MTEC 0032
Multitec 0037 0556 0668
Multitech 0180 0009 0363 0037 0370 0556 0217 0216 0264 0076
Murphy 0216 0072 0163 0204
Musikland 0037 0218 0556
Myryad 0556 0037
NAD 0156 0166 0178 0163
Nagoa 0283
Naiko 0037 0556
Nakimura 0037 0556
Naonis 0363 0163
NAT 0226
National 0055 0226 0237
NEC 0170 0036 0019 0030 0056 0009 0217 0037 0556 0011 0237 0053
Neckermann 0037 0191 0370 0505 0556 0552 0163 0418 0087 0217 0363 0512
NEI 0037 0556 0163
Nesco 0179
Netsat 0037 0556
Network 0032
Neufunk 0037 0009 0556 0218 0282 0714
New Tech 0037 0009 0556 0343 0217
New World 0218
Nicamagic 0216
Nikkai 0072 0218 0037 0556 0217 0264 0032 0035 0216 0009 0036
Nikko 0092 0178 0030
Nisato 0391
Noblex 0037 0430 0264 0052 0154
Nobliko 0076 0216
Nogamatic 0109
Nokia 0163 0548 0007 0339 0208 0631 0179 0109
Nordic 0217
Nordmende 0109 0714 0343 0560 0195 0037 0556 0163
Norfolk 0163
Normerel 0037 0556
Novak 0012 0037 0556
Novatronic 0037 0556
NTC 0092
NU-TEC 0698
Nurnberg 0163
Oceanic 0163 0208 0548
Odeon 0264
Okano 0370 0037 0556 0264 0072 0009
Omega 0264
Omni 0780
Onwa 0180 0602 0218
Opera 0037 0556
Optimus 0250 0166 0154
Optonica 0093 0165
Orbit 0037 0556
Orion 0037 0179 0463 1911 0236 0556 0714 0011 0009 0077 0264 0412 0033
Orline 0037 0218 0556
Ormond 0668 0037 0556
Osaki 0072 0218 0032 0217 0264 0037 0412 0556
Osio 0037 0556
Oso 0218
Osume 0157 0072 0036 0032 0218 0037 0556
Otto Versand 0505 0036 0093 0512 0037 0556 0195 0191 0109 0226 0217 0009 0282 0343 0519 0552
Pacific 0037 0556 0714
Pael 0216
Palladium 0370 0037 0191 0505 0418 0556 0087 0552 0163 0217 0519 0363 0714
Palsonic 0264 0412 0037 0217 0218 0698 0556 0779 0001 0418
Panama 0009 0217 0264 0216 0037 0556
Panasonic 0051 0250 0055 0161 1310 1919 0226 0237 0037 0556 0163 0548 0001
Panavision 0037 0556
Pathe

Cinema	0163 0216 0552 0370
Pathe Marconi	0205 0109 0237
Pausa	0009
Penney	0149 0747 0156 0019 0178 0047 0002 0003 0021 0030 0032 0051 0056 0060 1919
Perdio	0072 0163 0037 0216 0282 0556
Perfekt	0037 0556
Phase	0032
Philco	0037 0054 0087 0096 0145 0030 0074 1911 0019 0418 0463 0020 0076 0028 0082 0391 0479 0552 0163 0786 0370 1661 0481 0556 0186 0519
Philex	0163
Philharmonic	0217
Philips	0054 0556 1454 0037 0012 0721 0007 0191 0087 0343 0000 0009
Phoenix	0037 0556 0370 0163 0087 0072 0216 0552
Phonola	0037 0556 0012 0087 0216
Pilot	0019 0556 0030 0037
Pioneer	0038 0166 0011 0037 0556 0679 0370 0343 0109 0163 0512
Pionier	0370
Plantron	0037 0556 0264 0009
Playsonic	0217 0714 0339
Policom	0109 0205 0237 0163 0074 0077 0087
Polytron	0282
Poppy	0009
Portland	0092 0019 1909
Powerpoint	0037 0556
Prandoni-Prince	0363 0076
Precision	0217
Premier	0009 0264
Prima	0032 0009 0817 0264 0815 0783 0807 0068 0412
Prinz	0072
Prism	0051
Profex	0009 0163 0363 0076
Profi	0009
Profitronic	0037 0556
Proline	0037 0556 0625 0012 0072
Proscan	0047 0030
Prosco	0156
Prosonic	0037 0556 0370 0668 0714 0451 0216 0579 0217
Protech	0037 0556 0217 0009 0264 0418 0668 0282 0552 0163
Proton	0178 0003 0052
Provision	0037 0556 0714
Pulsar	0017 0019
Pye	0037 0556 0012 0087 0007 0412
Pymi	0009
Quadral	0218
Quasar	0165 0250 0009 1919 0051 0055
Quelle	0037 0505 0011 0109 0512 0191 0032 0036 0217 0074 0668 0556 0157 0195 0264 0552 0009
Questa	0036 0032
R-Line	0037 0556 0163
Radialva	0109 0218 0163 0037 0556
Radiola	0037 0556 0012 0217
Radiomarelli	0087 0037 0556
RadioShack	0019 0037 0030 0556 0032 0047 0056 0154 0165 0178 0180 0409
Radiotone	0009 0037 0556 0370 0579 0418 0412 0668 0264
Rank Arena	0036 0157 0602
Ranser	0001
RCA	0047 0060 0254 0278 0618 1922 0625 0019 0038 0090 0051 0093 1047 0560 1919 0343
Realistic	0019 0030 0032 0056 0154 0165 0178 0180
Recor	0037 0418 0556
Record	0230
Rectiligne	0037 0556
Rediffusion	0548 0036
Redstar	0037 0556
Reflex	0037 0556 0668
Reoc	0714 1909
Revox	0037 0556 0370
Rex	0363 0163 0264
RFT	0087 0370 0072 0264 0037 0556
Rhapsody	0216 0183
Ricoh	0037 0556
Roadstar	0009 0418 0037 0556 0218 0264 0282
Robotron	0087
Rodex	0037 0556
Rowa	0264 0698 0217 0009 0216 0587
Royal Lux	0370 0412
Rukopir	0556 0037
Runco	0017 0030
Saba	0625 0087 0163 0109 0343 0205 0548 0560 0250
Sagem	0282

Saisho	0009 0011 0033 0217 0163 0264
Saivod	0037 0556 0668
Sakaï	0163
Salora	0163 0363 0548 0339 0208 0552
Sambers	0076
Sampo	0030 0032 0052
Samsung	0019 0060 0618 0056 0587 0037 0178 0030 0556 0009 0093 0217 0370 0264 0329 0090 0216 0032 0072 0208 0519 0163 0625
Sandra	0216 0217
Sansei	0092 0451
Sansui	0037 1911 0556 0706 0463 0602
Santon	0009
Sanyo	0154 0208 0484 0157 0424 0721 0036 0011 0370 0339 0072 0216 0217 0045 0009 0163 0232 0037 0159 0556
Save	0037 0556
SBR	0037 0556 0012 0007
Schaub Lorenz	0548 0714
Schneider	0037 0556 0519 0012 0343 0217 0218 0668 0163 0714 1909
Scimitsu	0019
Scotch	0178
Scotland	0163
Scott	0236 0178 0179 0180 0019
Sears	0047 0054 0156 0747 0154 0056 0149 0159 0171 0178 0179
Seelver	0556 0037
SEG	0037 0556 0668 0217 0009 0163 0264 0036 0216 0552 0076 0218 1909
SEI	0087 0505 0552 0163 0037 0556
Sei-Sinudyne	0505 0552 0037 0556 0087
Seleco	0363 0163 0036 0264
Semivox	0180 0236 0463
Semp	0156 1356
Sencora	0009
Sentra	0283 0035 0218 0009
Serie Dorada	0019 0030 0056 0178 0156
Serino	0216 0093
Sharp	0093 0165 0386 0157 0036 0053 0256 0186
Shintoshi	0037 0556
Shivaki	0037 0556 0451 0178
Shogun	0019
Shorai	0179
Siam	0037 0556
Siarem	0552 0163 0087
Siemens	0191 0195 0157 0032 0037 0556
Siera	0037 0556 0012
Siesta	0370
Signature	0016 0054
Silva	0037 0556 0216
Silver	0036 0037 0556 0179 0163
Simpson	0186 0187
Singer	0009 0087 0037 0556 0163
Sinudyne	0087 0552 0163 0505 0037 0556
Sky	0037 0282 0556
SLX	0668
Solavox	0032 0072 0163 0548 0037 0556
Sonawa	0218
Soniko	0037 0556
Sonitron	0208 0370 0339 0217
Sonneclair	0037 0556
Sonoko	0037 0556 0009 0264 0282 0217
Sonolor	0208 0163 0505 0548 0282
Sontec	0037 0556 0370 0009
Sony	0000 0273 0074 0505 0011 0036 0037 0556 0157
Sound & Vision	0218 0037 0556
Soundesign	0178 0179 0180 0186
Soundwave	0037 0556 0418 0032
Spectra	0009
Spectricon	0003
Squareview	0171
Ssangyong	0032 0009
SSS	0019 0180
Stag	0032
Staksonic	0009
Standard	0037 0556 0218 0009 0217
Starlite	0009 0180 0552 0163 0037 0556 0264 0412
Stenway	0282 0218
Stern	0163 0363 0264
Strato	0037 0556 0264 0009
Stylandia	0217
Sunic Line	0037 0556
Sunkai	0218 0037 0556
Sunstar	0037 0556 0009 0579 0264
Sunwood	0037 0556 0009
Superla	0216 0217
Supersonic	0208 0556
SuperTech	0009 0037 0556 0216 0218
Supra	0178 0009 0056
Supreme	0000

Susumu	0218
Sutron	0009
Sydney	0216 0217
Sylvania	0054 0186 0020 0065 0028 0096 0030 0171
Symphonic	0171
Sysline	0037 0556
Sytong	0216
Tandberg	0109 0163
Tandy	0218 0072 0217 0093 0163
Tashiko	0036 0217 0170 0032 0216 0163 0363
Tatung	0055 0003 0037 0556 0072 0217 0011 0033
TCM	0714
Teac	0698 0512 0037 0556 0668 0217 0706 0264 1909 0178 0009 0171 0412 0721 0282 0418 0170 0714
TEC	0217 0009 0552 0037 0556 0163
Tech Line	0037 0556 0668
Techica	0218
Technics	0250 0051
TechniSat	0037 0556 0163
Technol Ace	0179
Technovox	0007
Techwood	0003 0051 0056
Tecnimagen	0556
Tedelex	0217 0418 0009 0208 0587 0037 0556
Teiron	0009
Teknika	0054 0150 0092 0019 0060 0056 0179 0180 0186 0016
Teleavia	0109 0205 0343
Telecor	0037 0556 0163 0218 0217
Telefunken	0056 0109 0625 0587 0520 0698 0074 0101 0262 0343 0005 0037 0556
Telefusion	0037 0556
Telegazi	0037 0163 0218 0264 0556
Telemeister	0037 0556
Telesonic	0037 0556
Telestar	0009 0037 0556 0579 0412
Teletech	0037 0556 0668 0009
Teleton	0217 0163 0186 0036 0363
Televideon	0552 0163 0216
Teleview	0037 0556
Tempest	0009 0037 0556 0264
Tennessee	0037 0556
Tensai	0218 0037 0556 0217 0009 0163
Tenson	0009
Tesla	0037
Tevion	0519 0037 0556 0668 0714
Texet	0217 0009 0216 0218
Thomson	0625 0560 0109 0205 0237 0343 0037 0556
Thorn	0109 0005 0343 0505 0074 0037 0072 0556 0011 0012 0512 0033 0036 0045 0035 0101 0278
Thorn-EMI	0005
Thorn-Ferguson	0109 0005 0035
TMK	0056 0178
Tobishi	0218
Tokai	0072 0037 0556 0668 0163 0217 0009 0552
Tokyo	0216 0035 0329
Tomashi	0282 0218
Tongtel	0780
Tophouse	0180
Toshiba	0035 0156 0060 1356 0093 0149 0154 0243 0036 0204 0217 0109 0077 0195 0191 0618 0009 0698 0037
Towada	0217 0552
Toyoda	0009 0264
Trakton	0009 0264 0217
Trans Continens	0668 0217 0037 0556
Transonic	0037 0556 0587 0512 0264 0698 0418 0009
Transtec	0216
Triad	0037 0556
Trical	0157
Trident	0217
Tristar	0264 0218
Triumph	0204 0556 0037 0243
Tsoschi	0282
TVS	0463
TVTEXT 95	0556
Uher	0076 0037 0556 0418 0370
Ultra	0391
Ultravox	0087 0216 0552 0163 0037 0556
Unic Line	0037 0556
United	0037 0556 0714
Universal	0037 0556
Universum	0195 0370 0418 0011 0512 0036 0157 0032 0552 0163 0264 0037 0556 0074 0505 0076 0668 0217 0109 0631 0009 0170
Univox	0037 0556 0087 0163
Utax	0163

Vector Research	0030
Vestel	0037 0552 0163 0217 0556 0668
Vexa	0009 0037 0556
Victor	0053
Videologic	0218 0216
Videologique	0216 0218 0217
VideoSystem	0037 0556
Videotechnic	0216 0217
Videoton	0163
Vidikron	0054
Vidtech	0019 0036 0178
Visiola	0216
Vision	0032 0037 0264 0556 0217
Vortec	0037 0556
Voxson	0087 0076 0037 0556 0363 0418 0163
Waltham	0217 0418 0037 0556 0668 0109
Wards	0165 0179 0016 0019 0178 0180 0186 0187 0020 0021 0028 0030 0054 0056 0096
Watson	0037 0556 0163 0218 0579 0519 0009 0668
Watt Radio	0552 0163 0216
Wega	0037 0556 0036 0087
Wegavox	0009 0037 0556
Weltblick	0037 0556 0217
Weston	0037 0556
Wharfedale	0037 0519 0556
White Westing-house	0623 0216 0037 0556 1909
Winco	0412
Windsor	0668
Windstar	0282
Windy Sam	0556
Wintel	0714
XLogic	0698
Xrypton	0037 0556
Yamaha	0019 0030
Yamishi	0282 0218 0037 0556 0217
Yokan	0037 0556
Yoko	0217 0037 0556 0218 0264 0009 0370 0339 0216
Yorx	0218
Zanussi	0363 0217
Zenith	0017 0463 0016 0092 1909 1911
Zenor	0339
Zonda	0003 0779 0698

DVD

3DLAB	0539
Acoustic Solutions	0730
AEG	0788 0770
Aiwa	0641 0695
Akai	0790 0788 0690 0705
Alba	0717 0733 0695 0730 0783
Albatros	1100
All-Tel	0790
Amitech	0770
Apex Digital	1100 0717
Audiosonic	0690
Audiovox	0790 0717
AWA	0730
Axion	0730
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Blue Sky	0695 0651
Boman	0783
Brain Wave	0770
Brandt	0651
Broksonic	0695
Bush	0690 0717 0818 0695 0730
Casio	0512
CGV	0733 0770
Classic	0730
Clatronic	0788 0818
Coby	0730
Crown	0770 0651 0690
CyberHome	0816 0874
Cytron	0651 0705
Daewoo	0770 0705 0832 0833
Dansai	0770 0783
DEC	0818
Decca	0770
Denon	0490
Denver	0788 0818
Diamond	0651
digiRED	0717
Dinamic	0788
DiViDo	0705
DMTECH	0783 0790
Dual	0651 0730 0783 0790
DVD2000	0521
Electrohome	0770
Elin	0770
Elta	0690 0770 0788 0790
Emerson	0705
EuroLine	0788
Ferguson	0651
Finlux	0741 0770 0783
Firstline	0651
Funai	0695
GE	0717
General Electric	0717
Go Video	0783
GoldStar	0741
Goodmans	0651 0790 0690 0783 0818 0833
GPX	0651
Gradiente	0651
Greenhill	0717
Grundig	0539 0695 0705 0651 0790
Grunkel	0770
H&B	0818
Hanseatic	0741 0783
HCM	0788
HDT	0705
HE	0730
Hitachi	0695 0573
Home	

Electronics	0730
Hyundai	0783
Ingelen	0788
Integra	1612 0627
IRT	0783
ISP	0695
JMB	0695
JVC	0623 0539 0503 0638 1901 1940
Karcher	0783
Kenwood	0534 0737 0490
Kiiro	0770
Kingavon	0818
KLH	0790
KLH Digital	0717
Koda	0818
Koss	0651
Lawson	0705
Lenco	0651 0770 0818
Lenoxx	0690
LG	0741
Lifetec	0651
Loewe	0539
Logix	0705 0783
Lumatron	0705
Luxman	0573
Magnavox	0503 0818
Manhattan	0705
Marantz	0539
Marquant	0770
Matsui	0651 0695
MBO	0690 0730
Medion	0651 0783 0630
Metz	0571
Micromaxx	0695
Micromedia	0503 0539
Micromega	0539
Microsoft	0522
Minerva	0705
Minoka	0770
Mintek	0717
Mitsubishi	0521
Mizuda	0818
Mustek	0730
Mx Onda	0651
NAD	0741
Naiko	0770
Nesa	0717
Nevir	0770
Norcent	1903
Omni	0690 0833
Onkyo	0627 0503 1612
Optimus	0571
Orava	0818
Orion	0695
Oritron	0651
P&B	0818
Pacific	0790
Palladium	0695
Panasonic	0490 1908 1907 1909 1910 1905 1925
Panda	0717 0783
Philco	0690 0733 0862 0788
Philips	0539 0646 0503 1914
Pioneer	0571 0638 1900 1902 1965
Pointer	0770
Polkaudio	0539
Proline	0651 0790
Proscan	0522
Provision	0818
Qwestar	0651
Radionette	0741
RCA	0522 0651 0790
REC	0490
Red Star	0770 0788
Roadstar	0690 0818
Rotel	0623
Rowa	0717
Saba	0651
Salora	0741
Samsung	0573 0490
Sansui	0695 0770
Sanyo	0695 0790
Scan	0705
ScanMagic	0730
Schaub Lorenz	0788 0770
Schneider	0651 0783 0705 0790 0788
Scott	0651
Semp	0503
Sharp	0630 0695
Sherwood	0717 0741
Shinco	0717
Silva	0788
Singer	0690
Skymaster	0730
Slim Art	0770
SM Electronic	0730 0690
Smart	0705
Sony	0533 0573 1903 1904 1934
Soundwave	0783
Standard	0651 0788
Starmedia	0818
Sunkai	0770
Sunwood	0788
Supervision	0730
SVA	0860
Sylvania	0630
Tatung	0770
Teac	0717 0741 0571 0790
Technics	0490 1905 1907 1908 1909 1910 1925
Technika	0770
Tedelex	0690
Telefunken	0790
Tensai	0690 0651 0770
Tevion	0651
Theta Digital	0571
Thomson	0522
Tokai	0788
Tokiwa	0705
Toshiba	0503 0695
Trio	0770
TYT	0705
Umax	0690
United	0788 0730 0790
Universum	0741
Urban Concepts	0503
Venturer	0790
Vieta	0705
Voxson	0730 0690
Walkvision	0717
Windy Sam	0573
XBox	0522

XLogic	0770
XMS	0788
Yamaha	0490 0539 0817 0646
Yukai	0730
Zenith	0503 0741

ONE FOR ALL PRODUCTS
Garantía Limitada

Universal Electronics Inc. ("UEI") garantiza únicamente al comprador original que este producto estará libre de defectos en los materiales y la mano de obra bajo uso normal por un período de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original. UEI reemplazará o reparará, a su criterio, (con partes nuevas o reconstruidas) este producto si se descubre que está defectuoso, gratis.

Esta garantía no cubre los daños o fallas causados por productos o servicios que no han sido suministrados por UEI, o que sea el resultado de un accidente, uso inapropiado, abuso, negligencia, manejo inapropiado, aplicación equivocada, mala instalación, ajustes, mantenimiento inapropiado, alteraciones, mal ajuste de los controles del consumidor, modificaciones, uso comercial, o aquello que sea atribuible a un acto de Dios.

No existen garantías escritas, excepto las mencionadas más arriba. UEI NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O QUE PROVENGAN DE CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA. TODAS LAS GARANTÍAS ESCRITAS E IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE MERCABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADOS POR EL PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, o limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo tanto las exclusiones o limitaciones de más arriba puede que no correspondan en su caso. Esta garantía le concede derechos legales específicos y es también posible que usted tenga otros derechos los cuales varían de estado a estado.
Para obtener un servicio de garantía durante el período de garantía, por favor ponganse en contacto con nuestro servicio de asistencia en su país.

One For All es una marca registrada de Universal Electronics Inc.

Copyright 2003 de Universal Electronics Inc. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en cualquier tipo de sistema de recuperación, o traducida a cualquier idioma, en cualquier forma o por cualquier método, electrónico, magnético, óptico, manual o de otra manera sin la autorización previa y por escrito de Universal Electronics Inc.

PRODUTOS ONE FOR ALL
Garantia Limitada

A Universal Electronics Inc. ("UEI") só garante ao comprador original que este produto estará livre de defeitos de material e mão-de-obra com utilização normal por noventa (90) dias da data da compra original. A UEI, conforme sua opção, substituirá ou consertará (utilizando peças novas ou recondicionadas) este produto se este estiver defeituoso, sem despesas.

Esta garantia não cobre danos ou falhas causados por produtos ou serviços que não são fornecidos pela UEI, ou que resultem de acidente, mal uso, abuso, negligência, manuseio errôneo, má aplicação, instalação errada, ajuste para instalação, manutenção inadequada, alteração, maladjustmente de controles pelo consumidor, modificação, uso comercial ou casos de força maior.

Não há garantias expressas com exceção das relacionadas acima.
A UEI NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENTES RESULTANTES DO USO DESTE PRODUTO OU DE QUALQUER VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA. TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS DE COMERCIALIZAÇÃO OU PARA UM FIM ESPECÍFICO, ESTÃO LIMITADAS AO PERÍODO DE GARANTIA DEFINIDO ACIMA. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou conseqüentes, ou limitações no período de durarão que uma garantia implícita possui, por isso talvez as exclusões ou limitações acima não se apliquem a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos e você também pode ter outros direitos que variam de acordo com o estado.

Para obter serviço de garantia durante o período de validade, por favor contacte o serviço para cliente no seu país.

One For All® é uma marca registrada da Universal Electronics Inc.

Copyright 2003 pela Universal Electronics Inc. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação, ou traduzida para qualquer idioma, em qualquer circunstância ou qualquer meio, eletrônico, mecânico, magnético, ótico, manual ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Universal Electronics Inc.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

URC-3121 703762 **RDN 1170106**